



Dispositivos Amazon Fire Tv

Para cambiar la calidad, hay que ir a “**Ajustes**” en la parte inferior en el menú principal:




Bajamos hasta “**Calidad de Video**” y en “**Sugerencias de calidad**” la ponemos en “**DESACTIVADO**”:

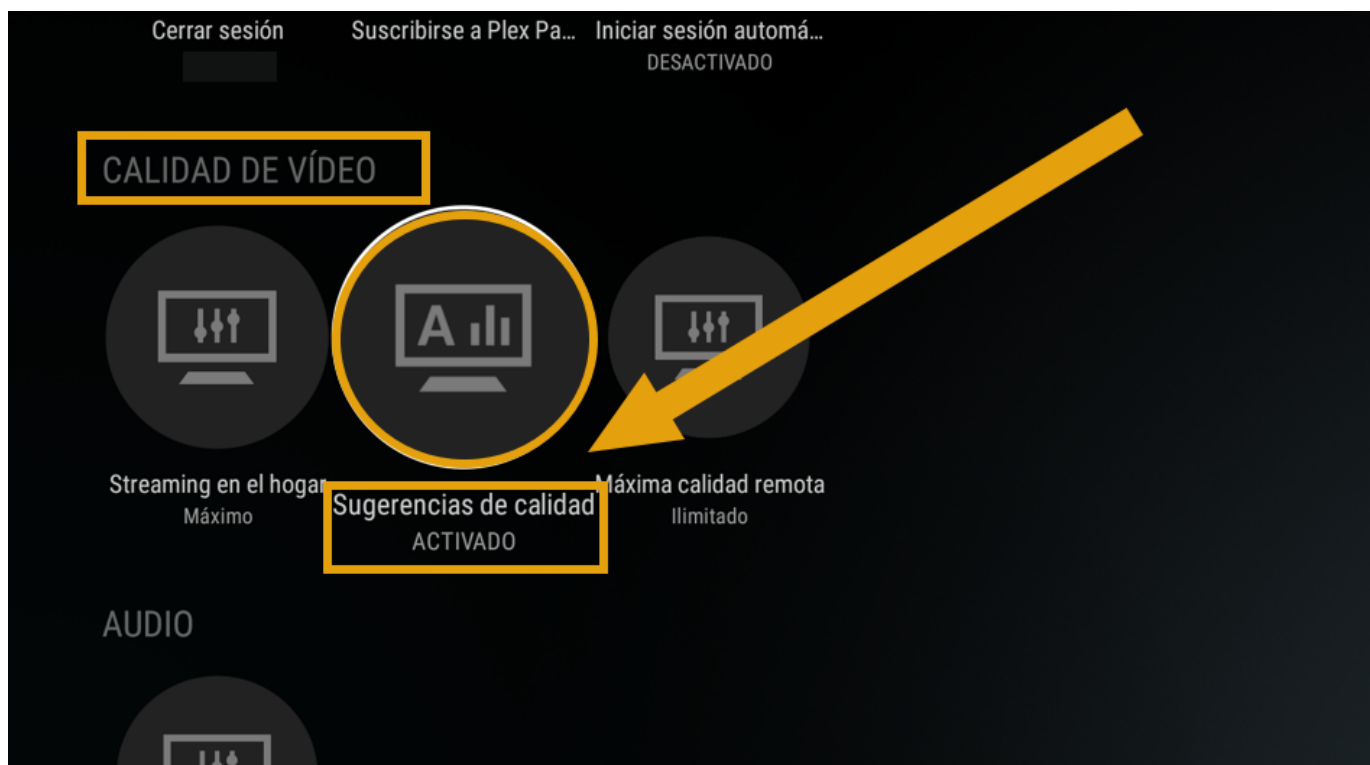

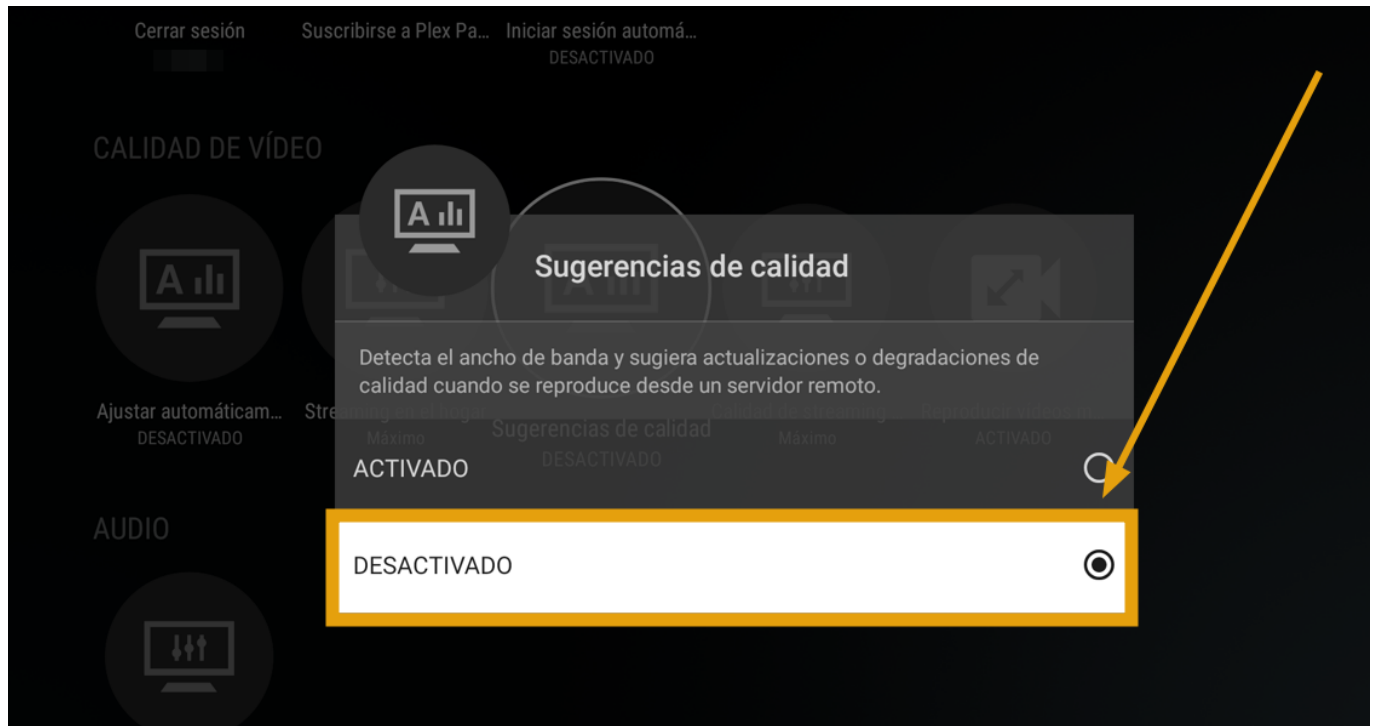

Y así deberían quedar los ajustes:

- Ajustar automáticamente> **DESACTIVADO**
- Streaming en el Hogar> **Máximo**
- Sugerencias de Calidad> **DESACTIVADO**
- Calidad de Streaming> **Máximo**

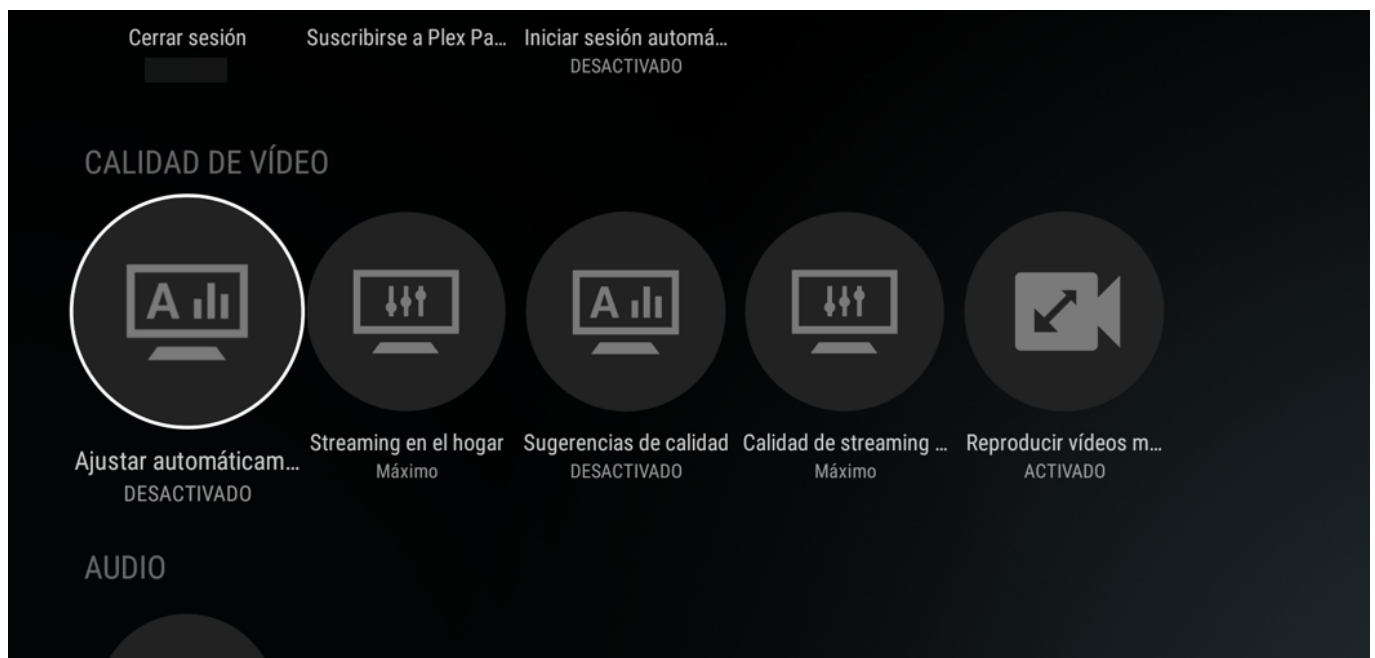


Es recomendable “**permitir las conexiones no seguras**”, “**SIEMPRE**”:

Bajamos hasta “**Avanzado**”:



Y cambiamos la opción de “**Permitir Conexiones no seguras**” a “**Siempre**”:

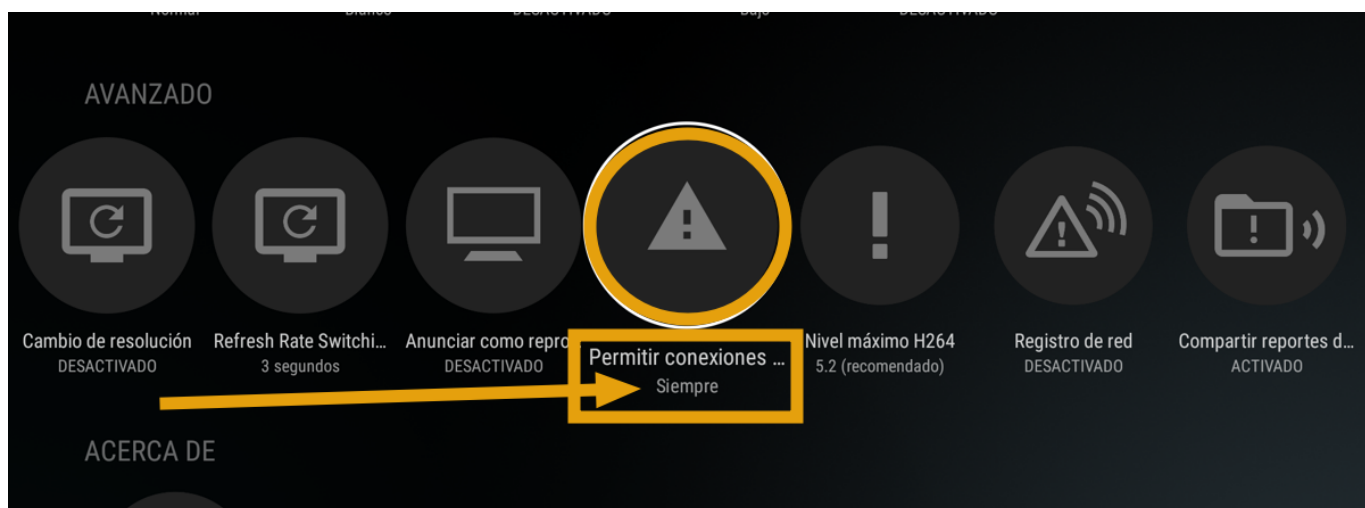

Y listo! Si nuestra conexión de red nos lo permite, tendremos la mejor calidad, siempre. Si tu conexión no es muy rápida o estable, siempre puedes bajar la calidad para hacer que esta se adapte a tu conexión.

From:

<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:

<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=firetv&rev=1694599124>

Last update: 2024/06/04 18:59

