



Dispositivos Amazon Fire Tv

Para cambiar la calidad, hay que ir a “**Ajustes**” en la parte inferior en el menú principal:

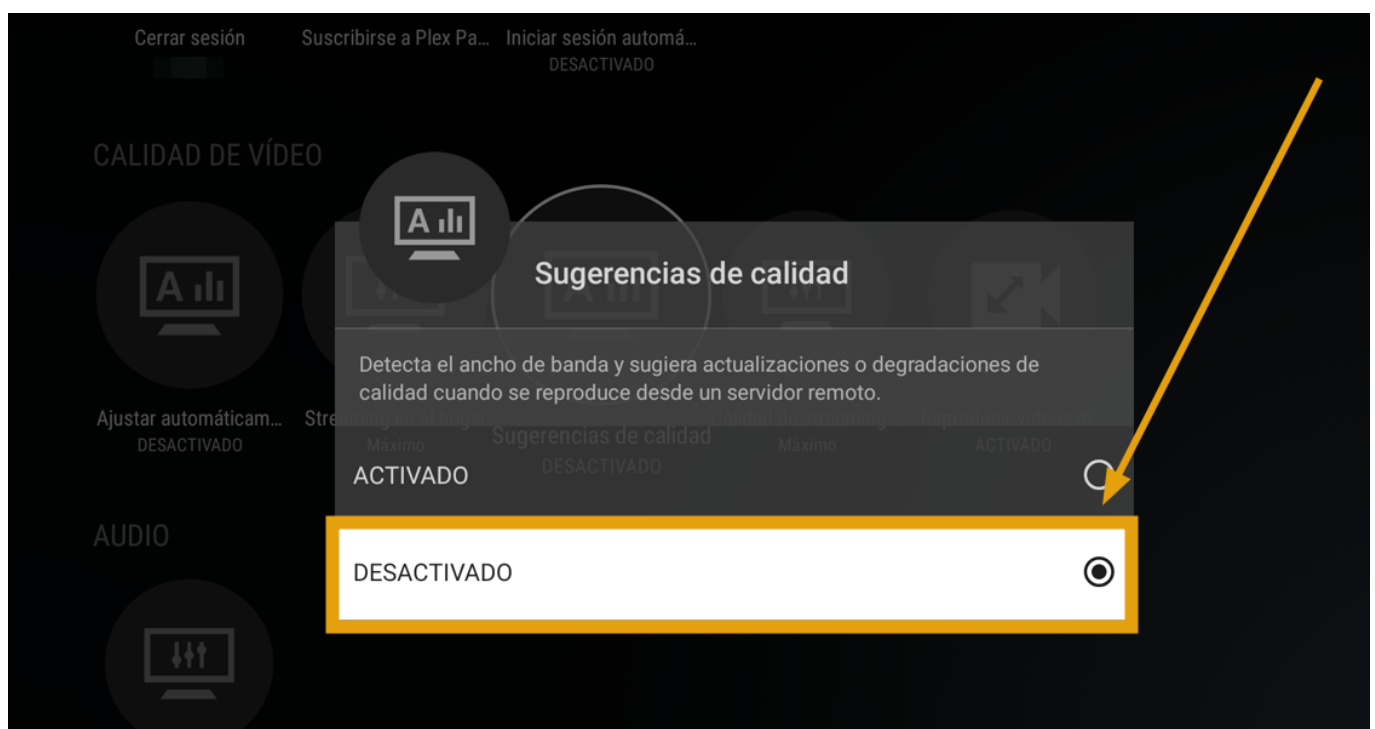


Bajamos hasta “**Calidad de Video**” y en “**Sugerencias de calidad**” la ponemos en “**DESACTIVADO**”:

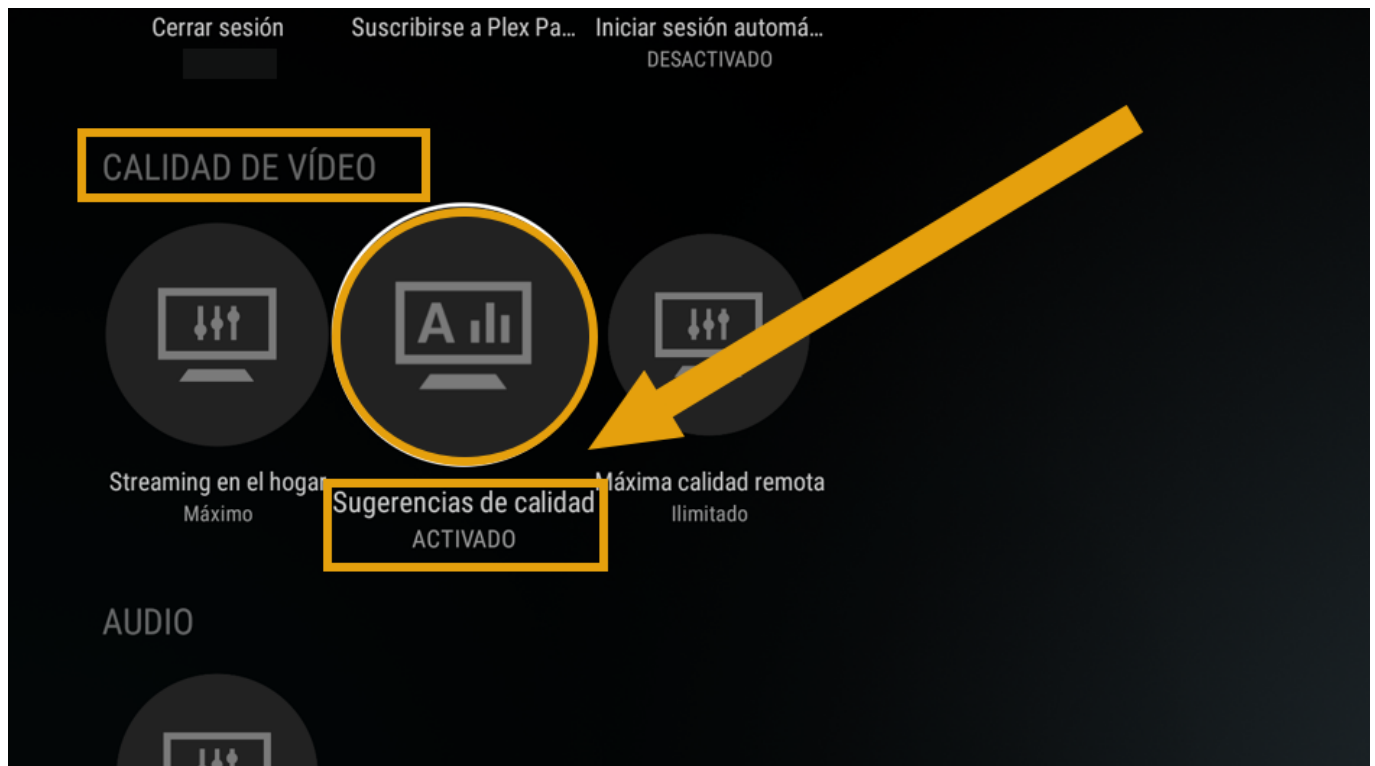


Y así deberían quedar los ajustes:

- Ajustar automáticamente> **DESACTIVADO**
- Streaming en el Hogar> **Máximo**
- Sugerencias de Calidad> **DESACTIVADO**
- Calidad de Streaming> **Máximo**

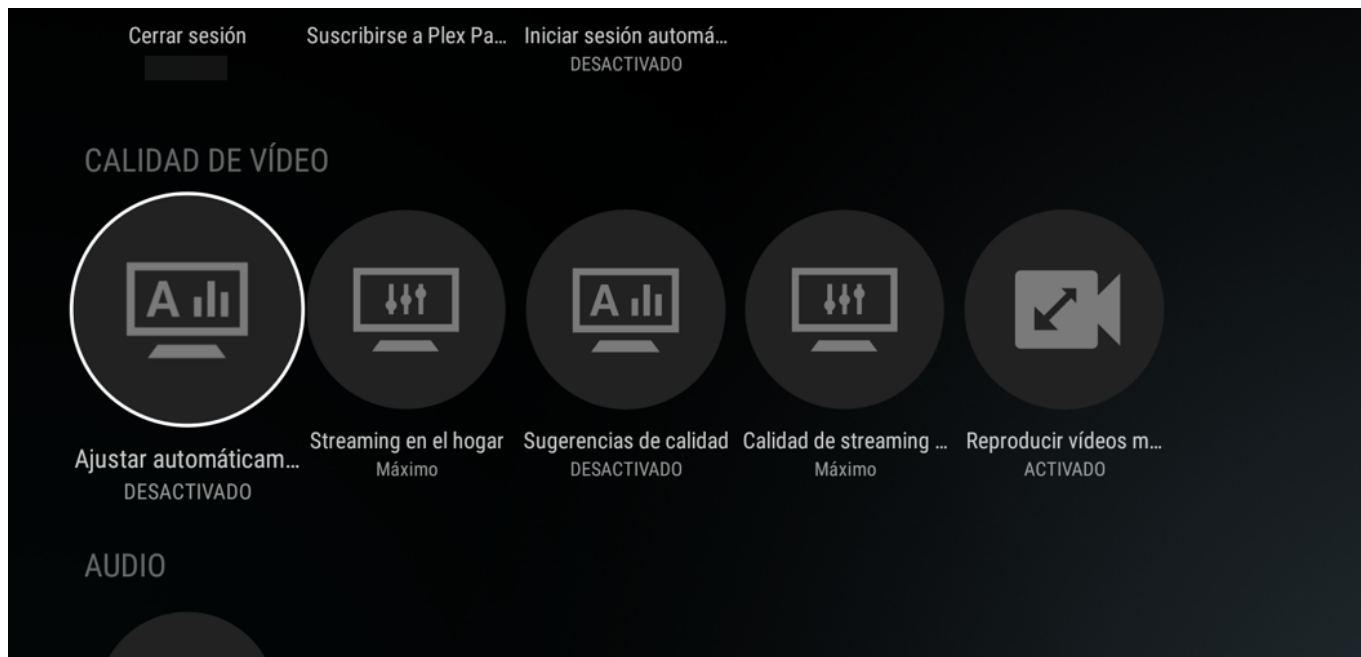


Es recomendable **“permitir las conexiones no seguras”**, **“SIEMPRE”**:

Bajamos hasta **“Avanzado”**:

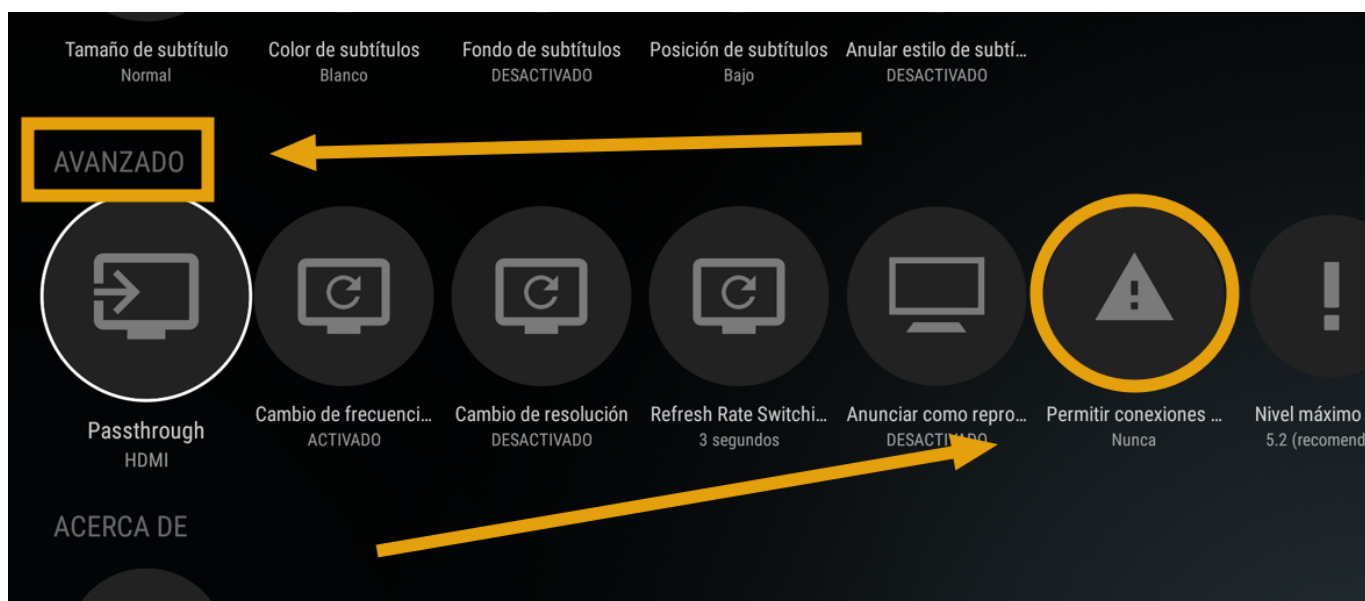

Y cambiamos la opción de **“Permitir Conexiones no seguras”** a **“Siempre”**:

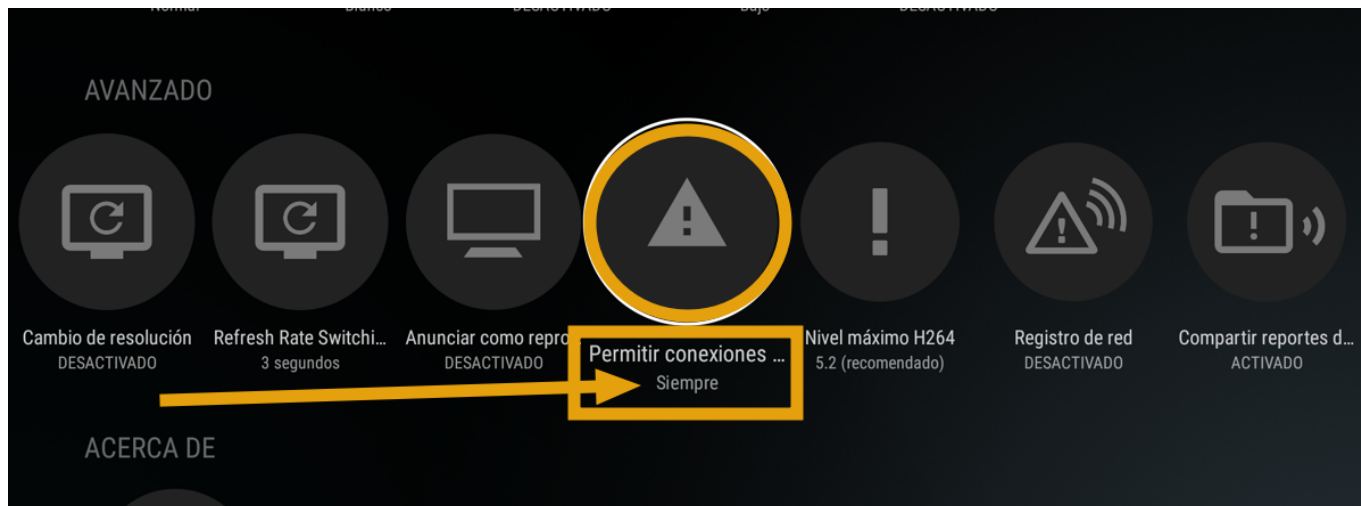

Y listo! Si nuestra conexión de red nos lo permite, tendremos la mejor calidad, siempre.



Si tu red no es suficientemente rápida, siempre puedes bajar la calidad para adaptar la reproducción a la velocidad de tu red y así evitar cortes durante la reproducción

From:

<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:

<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=firetv&rev=1694625376>

Last update: **2024/06/04 18:59**

