


"Servidor Desconectado", "El contenido no se puede mostrar"

Este error se debe a que no se puede establecer comunicación con el servidor. SUELLE ser problema del reproductor, no tiene internet o pasa algo.

Lo mejor que puedes hacer es reiniciar el dispositivo, y si es un TV, cortando la electricidad (ya que con el mando, aún quedan activas las funciones de Smart TV en segundo plano, incluso con el TV aparentemente apagado)

From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - **Configuración y Ajustes**

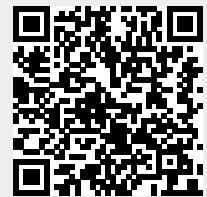

Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=problema1&rev=1695746491>

Last update: **2024/06/04 18:59**