

# Configurar TV Samsung / Tizen


Deberás seguir estos consejos para obtener los mejores resultados de reproducción en tu TV.




Configura tu TV con WiFi.

⚠ Aunque suene raro y todo el mundo diga que *mejor por cable*, esto no es así (al menos no en la mayoría de los casos): **La velocidad de la tarjeta de red cableada de los televisores suele ser de 10/100Mbps** (siendo 100Mbps su máximo teórico), **mientras que la red inalámbrica, si es 5Ghz, puede alcanzar un máximo teórico de 1000Mbps.**


Una vez dentro de la interfaz, hacemos clic en la imagen de perfil, arriba a la derecha:

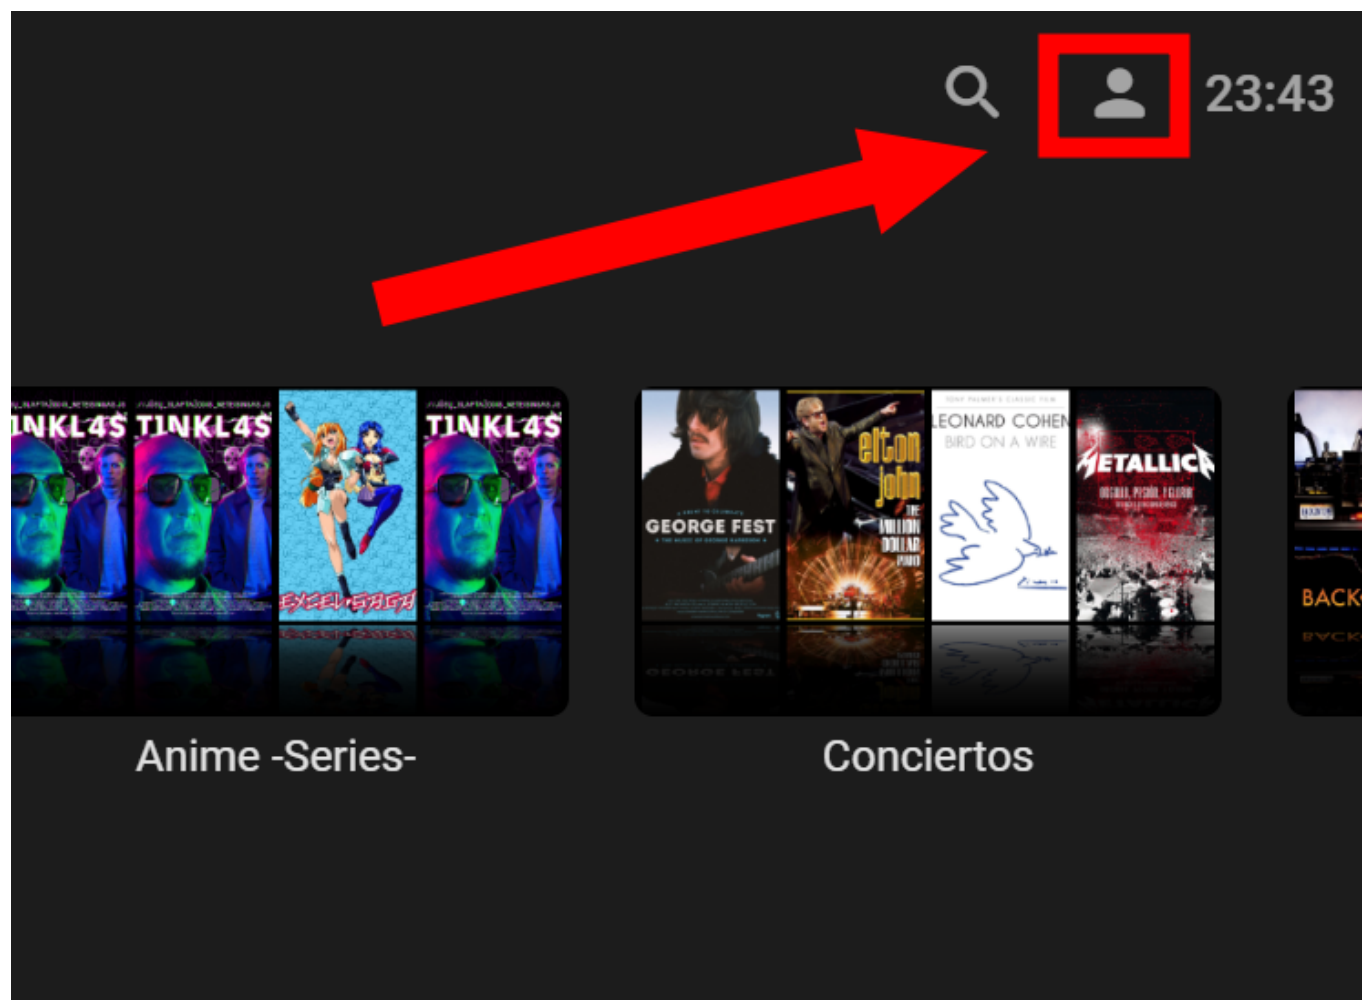


y bajamos a “Ajustes de aplicación”

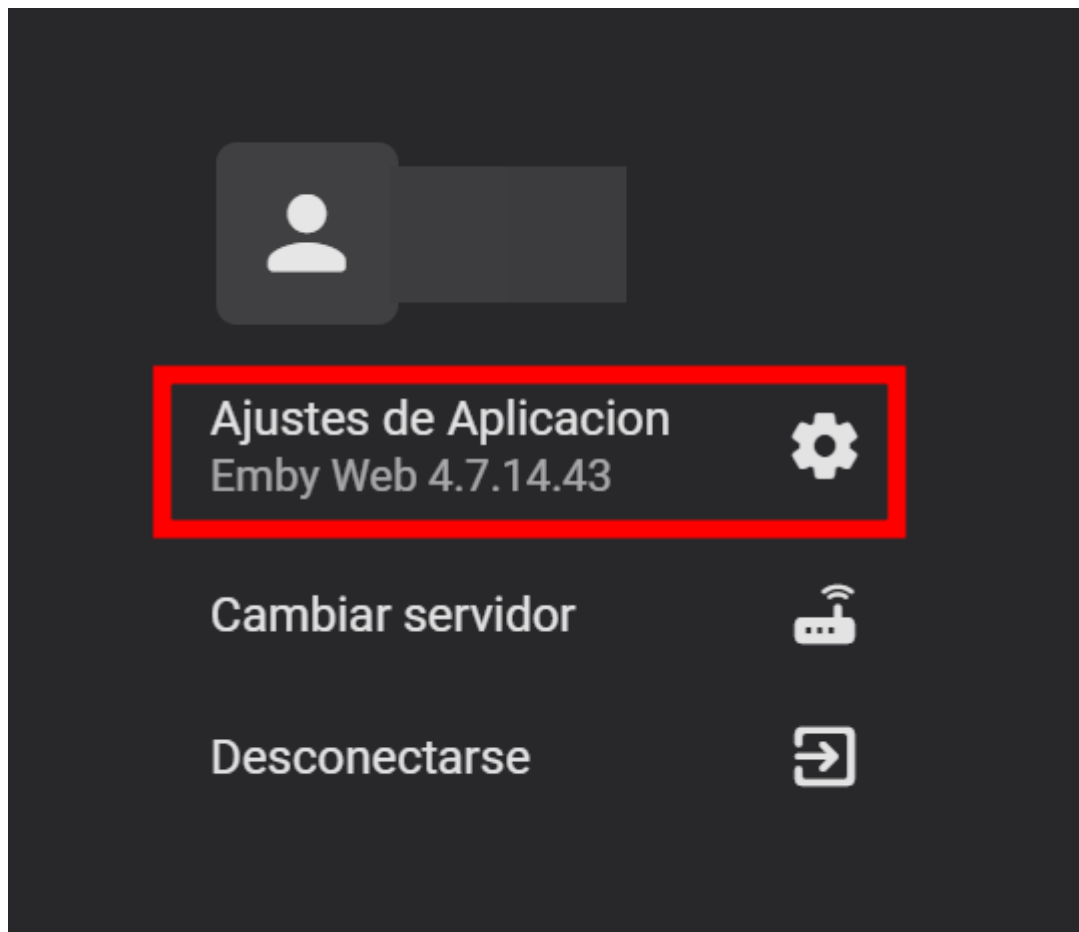


Bajamos hasta reproducción:

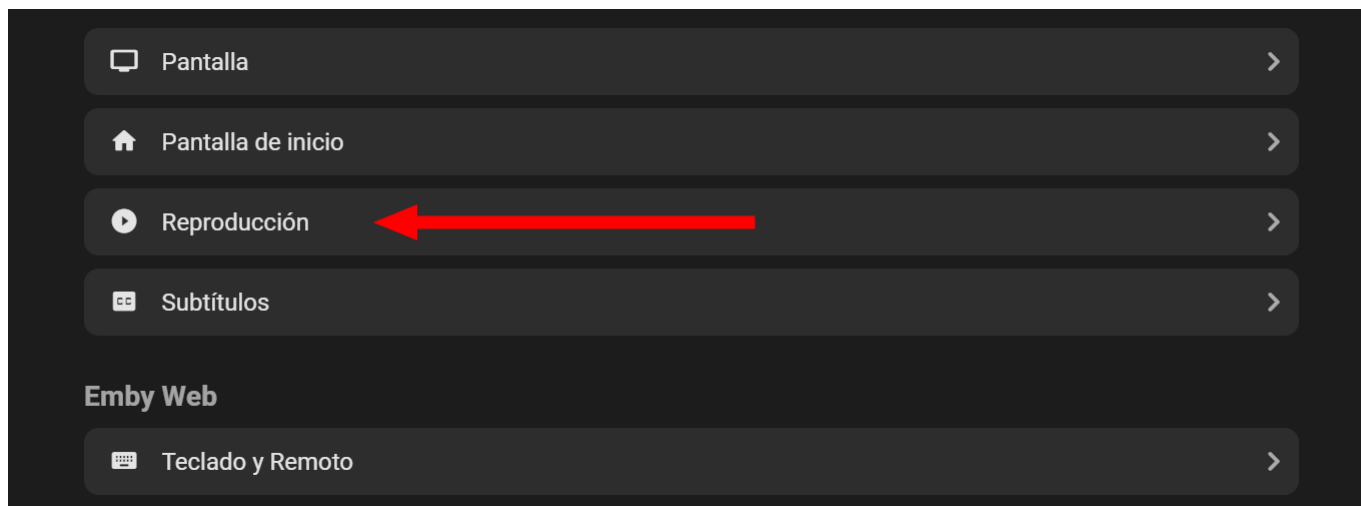

y en la primera parte de Audio, elegimos, en Calidad de Internet, "2 Mbps":

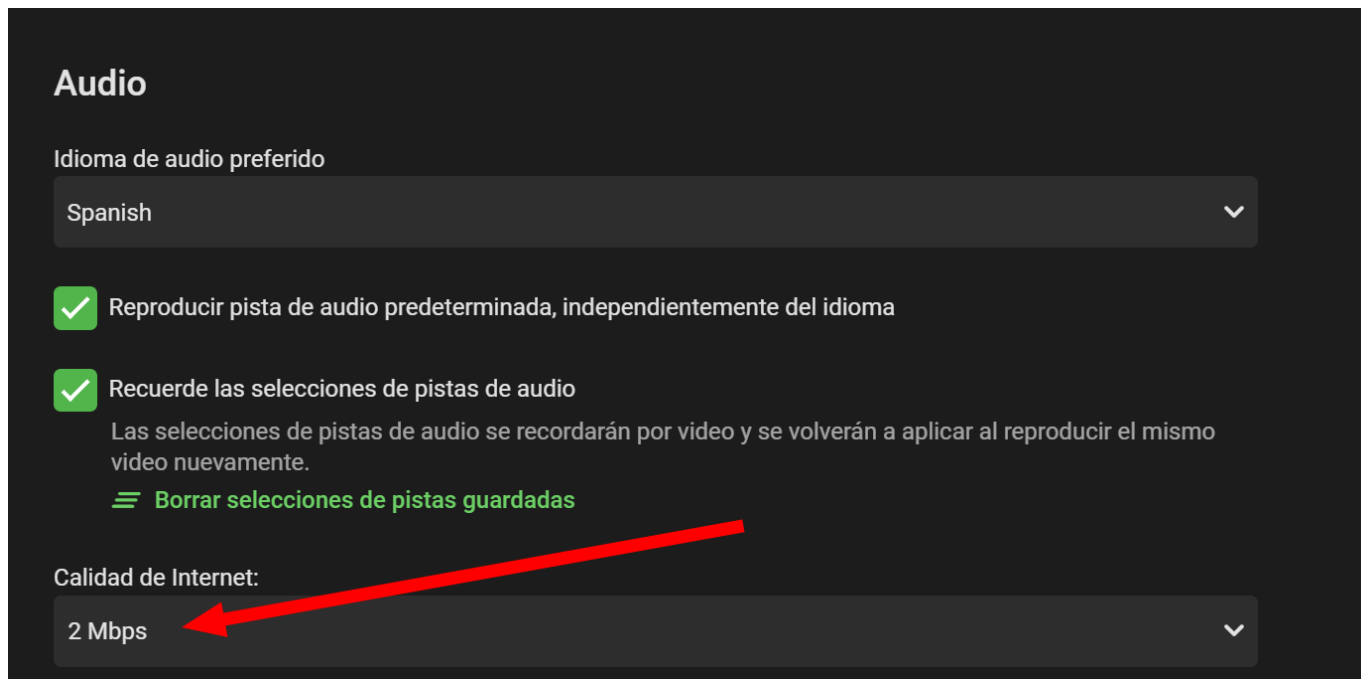

Y luego bajamos un poco hasta “Video” y elegimos, en Calidad de Internet, “1080p - 40 Mbps”:

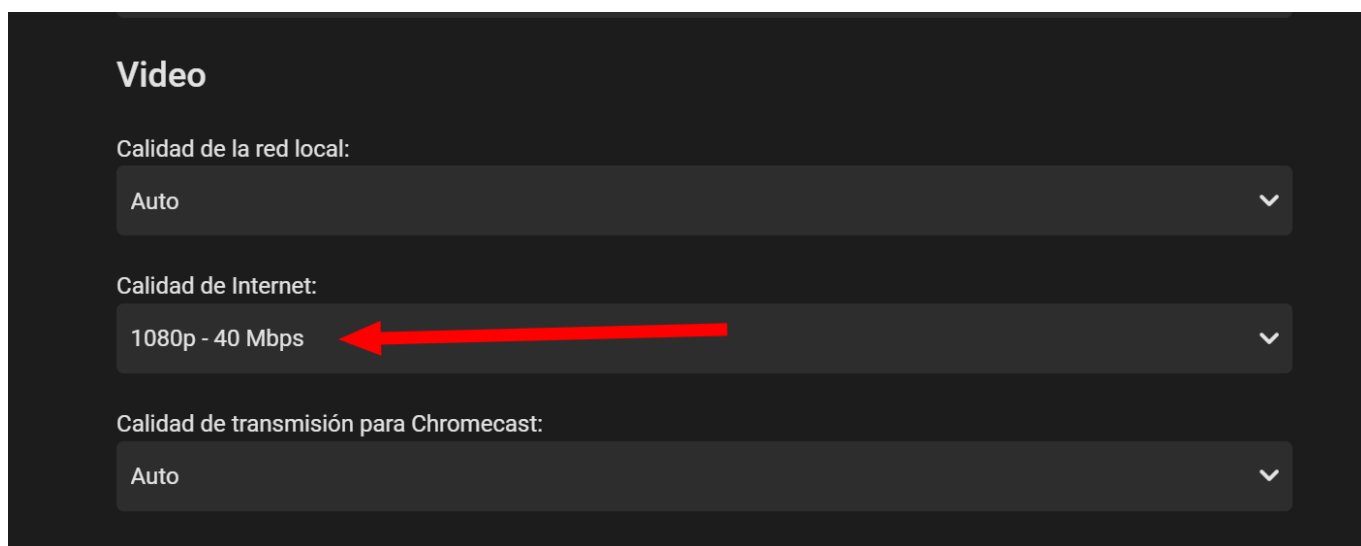

Y por último, para guardar nuestras preferencias, volvemos usando la flecha de arriba a la izquierda:

<

⌂

Reproducción

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

✓

Reproducir pista de audio predeterminada, i

✓

Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recor

video nuevamente.

≡

Borrar selecciones de pistas guardadas



No lo dejes en “auto”: tiende a poner calidades bajas.

From:  
<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:  
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=tizen&rev=1699642538>

Last update: 2024/06/04 18:59



<https://wiki.catarumba.cc/>

Printed on 2026/07/15 08:30