



Configurar TV Samsung / Tizen

Deberás seguir estos consejos para obtener los mejores resultados de reproducción en tu TV.


Una vez dentro de la interfaz, hacemos clic en la imagen de perfil, arriba a la derecha:

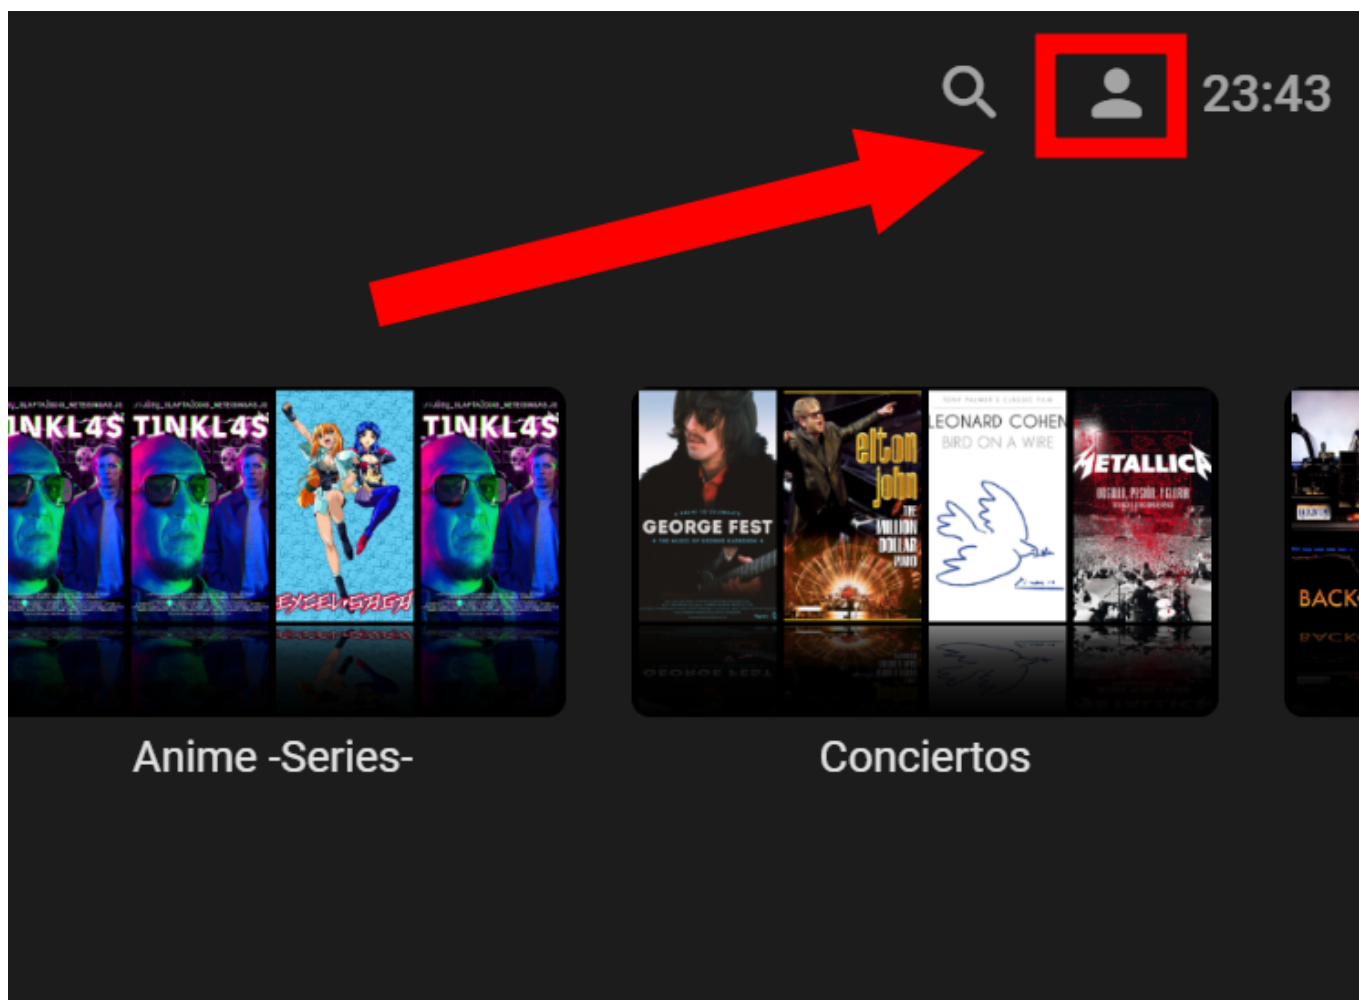


y bajamos a “Ajustes de aplicación”

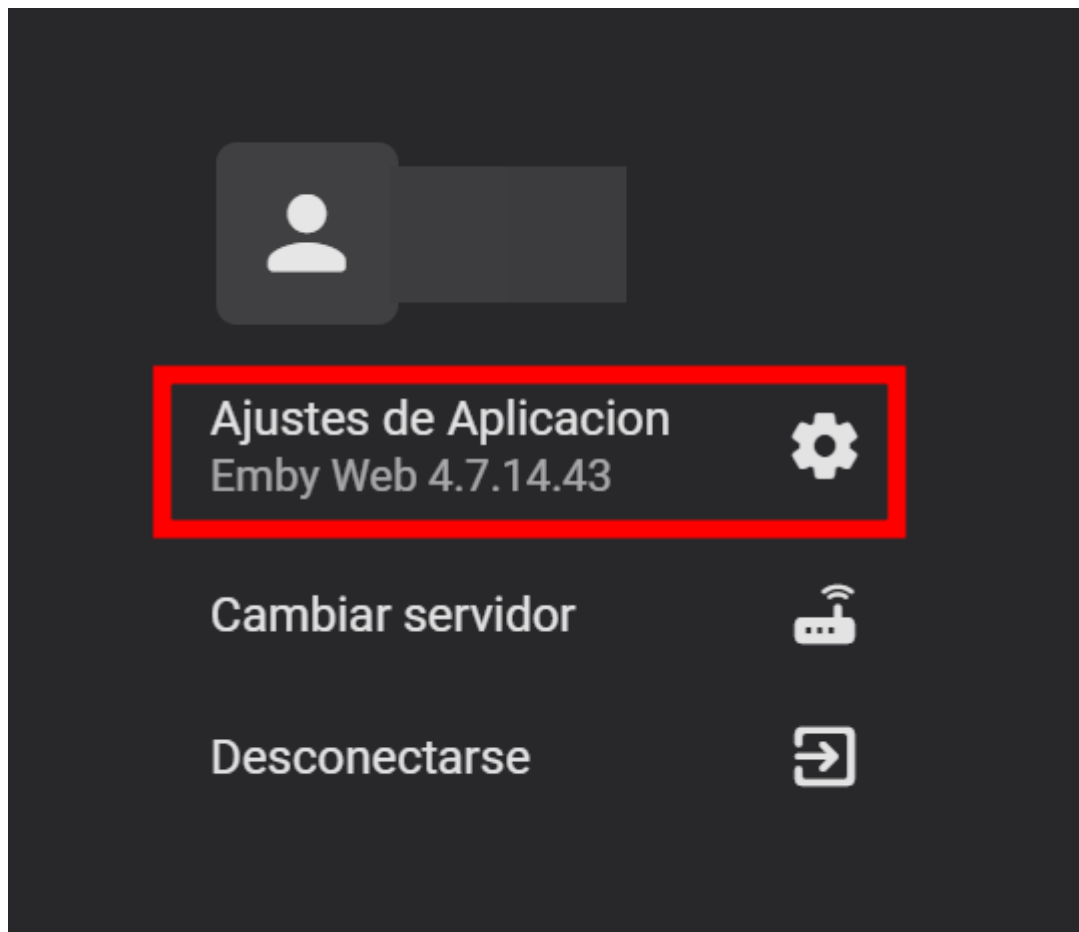


Bajamos hasta reproducción:

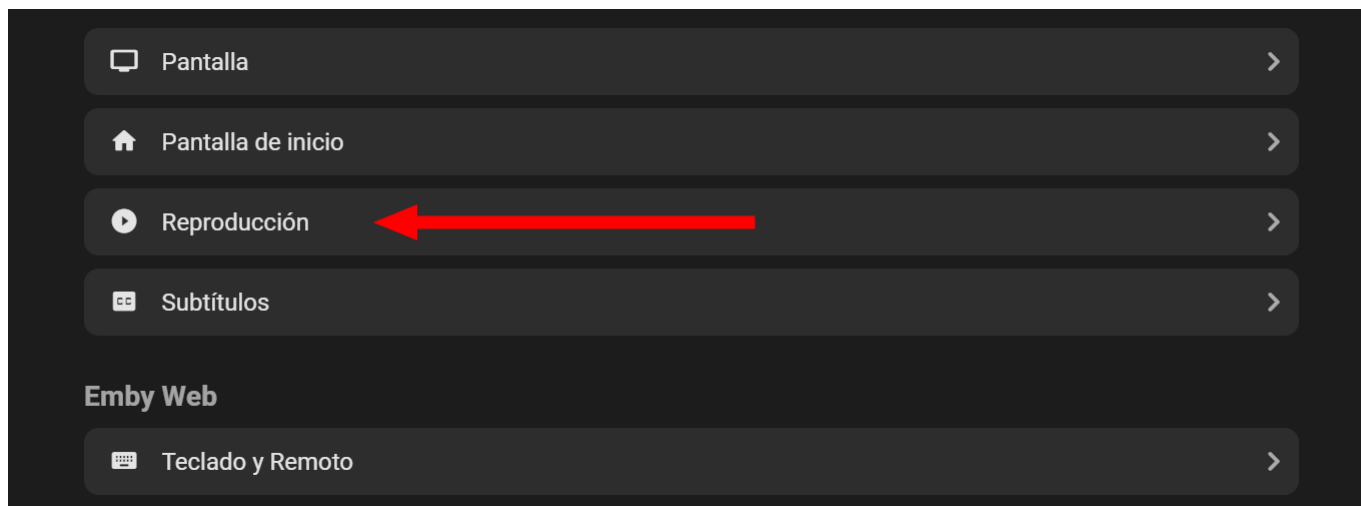

y en la primera parte de Audio, elegimos, en Calidad de Internet, "2 Mbps":

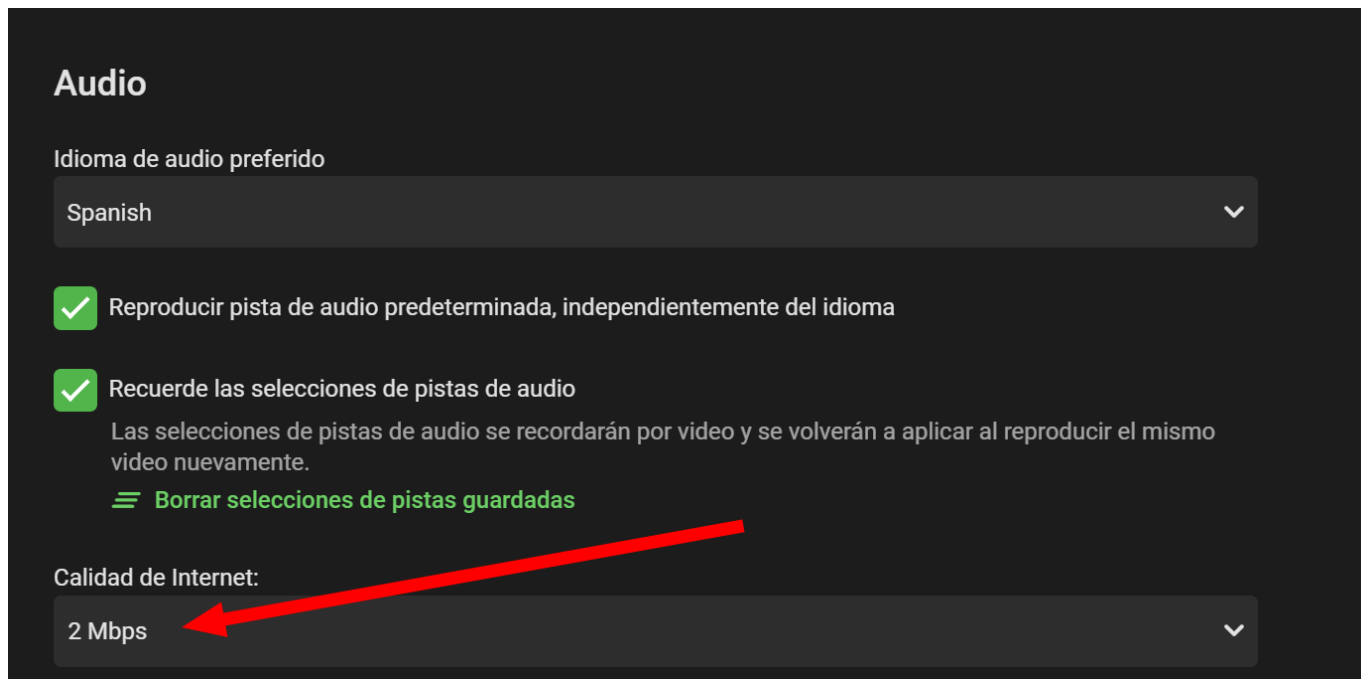

Y luego bajamos un poco hasta “Video” y elegimos, en Calidad de Internet, “1080p - 40 Mbps”:

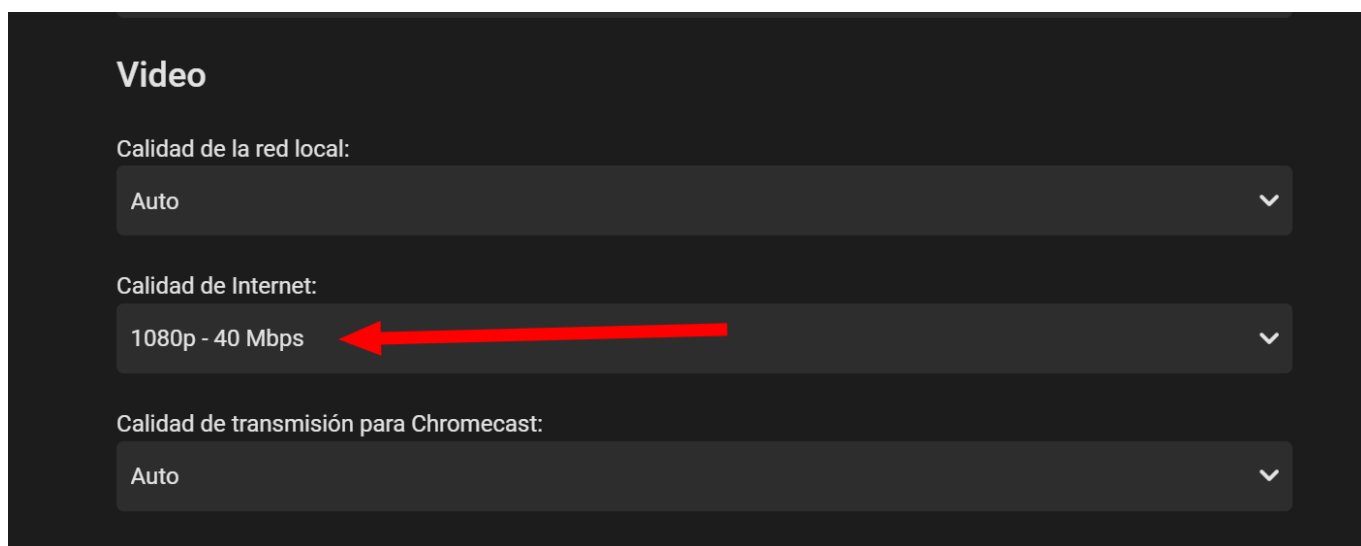

Y por último, para guardar nuestras preferencias, volvemos usando la flecha de arriba a la izquierda:



Reproducción

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

- ☒ Reproducir pista de audio predeterminada, i
- ☒ Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recor

video nuevamente.

 **Borrar selecciones de pistas guardadas**

From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=webos&rev=1699548990>

Last update: **2024/06/04 18:59**

