

Configurar TV LG / WebOs


Deberás seguir estos consejos para obtener los mejores resultados de reproducción en tu TV.




Configura tu TV con WiFi.

⚠ Aunque suene raro y todo el mundo diga que *mejor por cable*, esto no es así (al menos no en la mayoría de los casos): La tarjeta de red cableada de los televisores suele ser de 10/100Mbps (siendo 100Mbps su máximo teórico), mientras que la red inalámbrica, si es 5Ghz, puede alcanzar un máximo teórico de 1000Mbps. ⚡


Una vez dentro de la interfaz, hacemos clic en la imagen de perfil, arriba a la derecha:

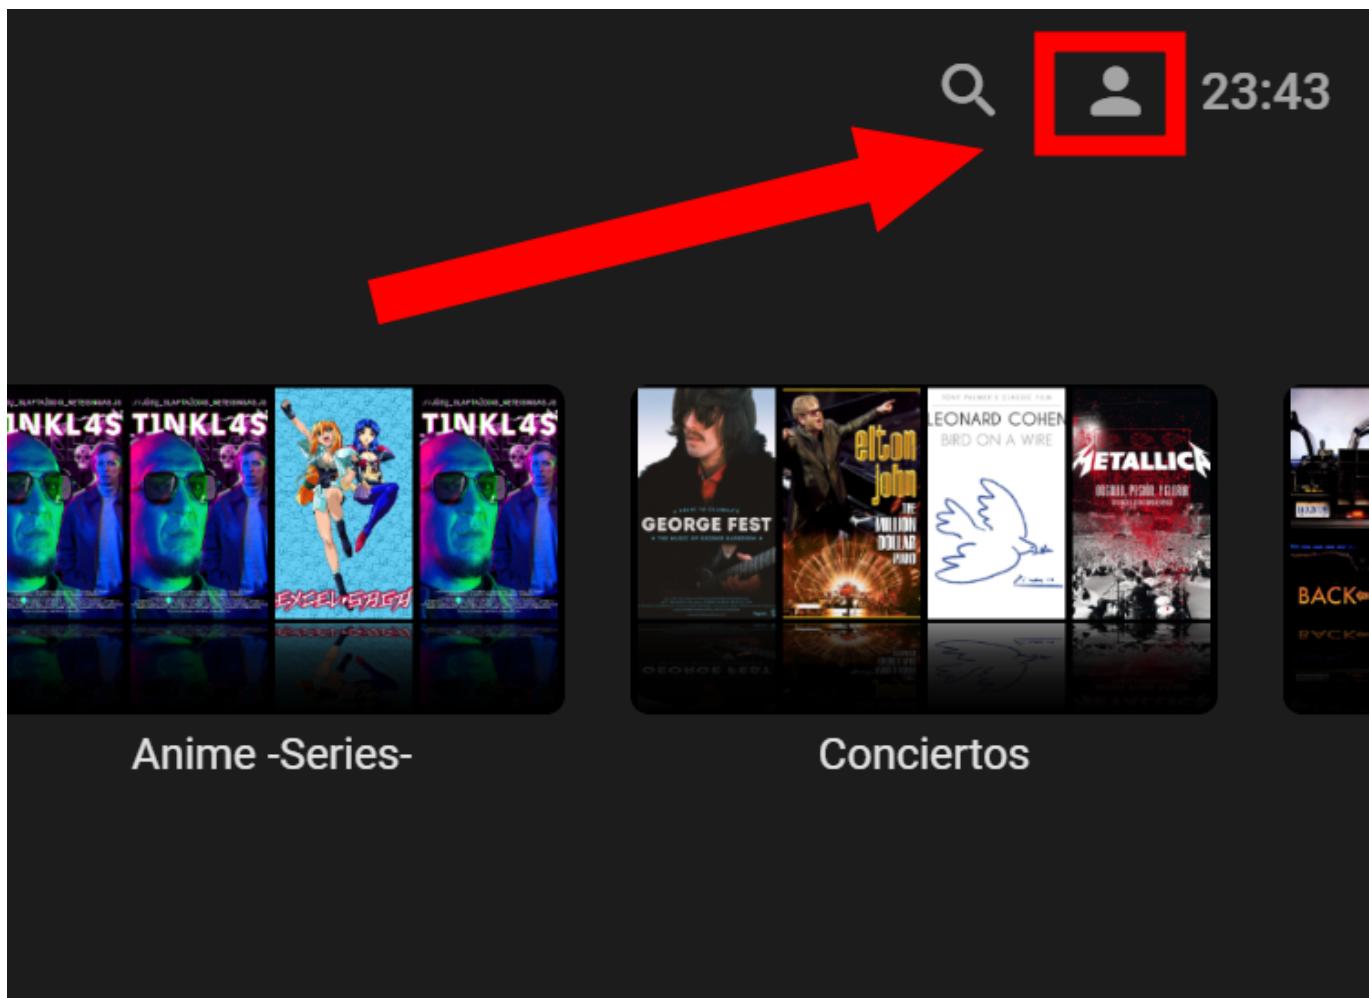

y bajamos a “Ajustes de aplicación”

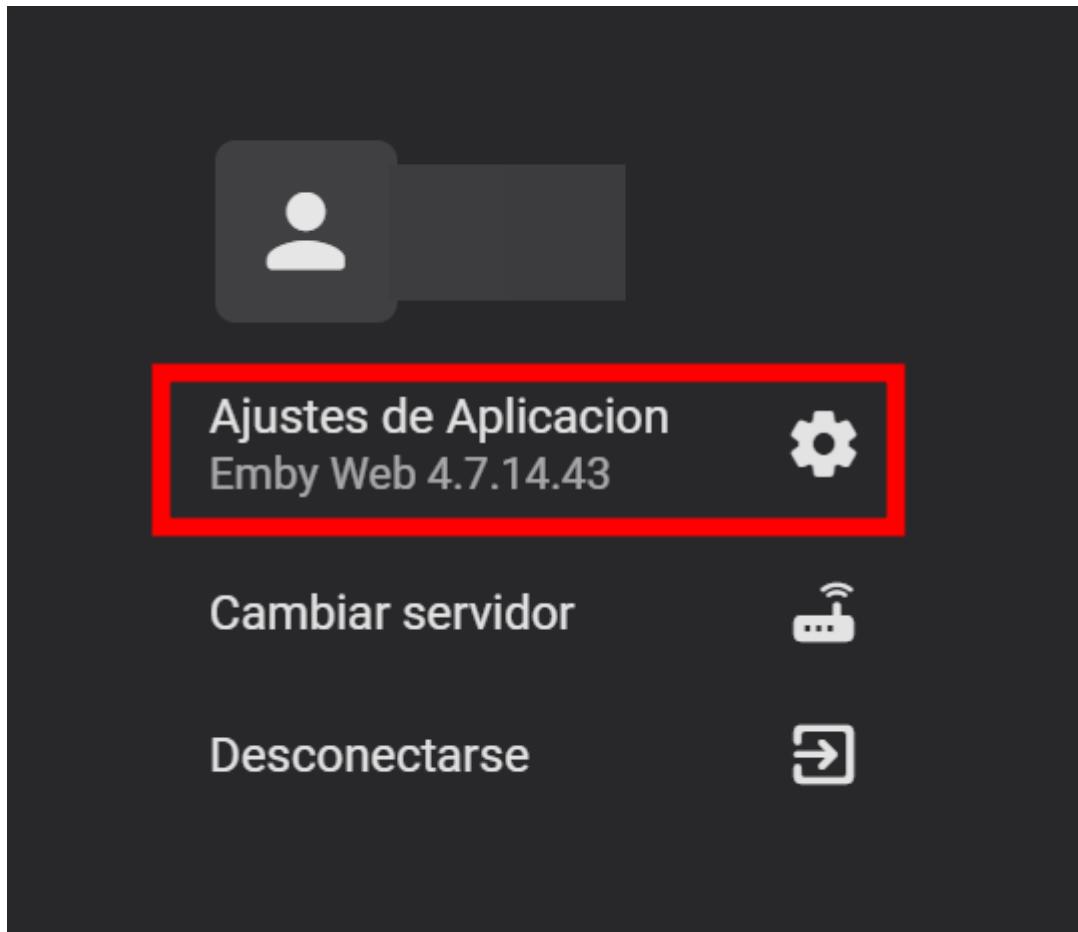

Bajamos hasta reproducción:

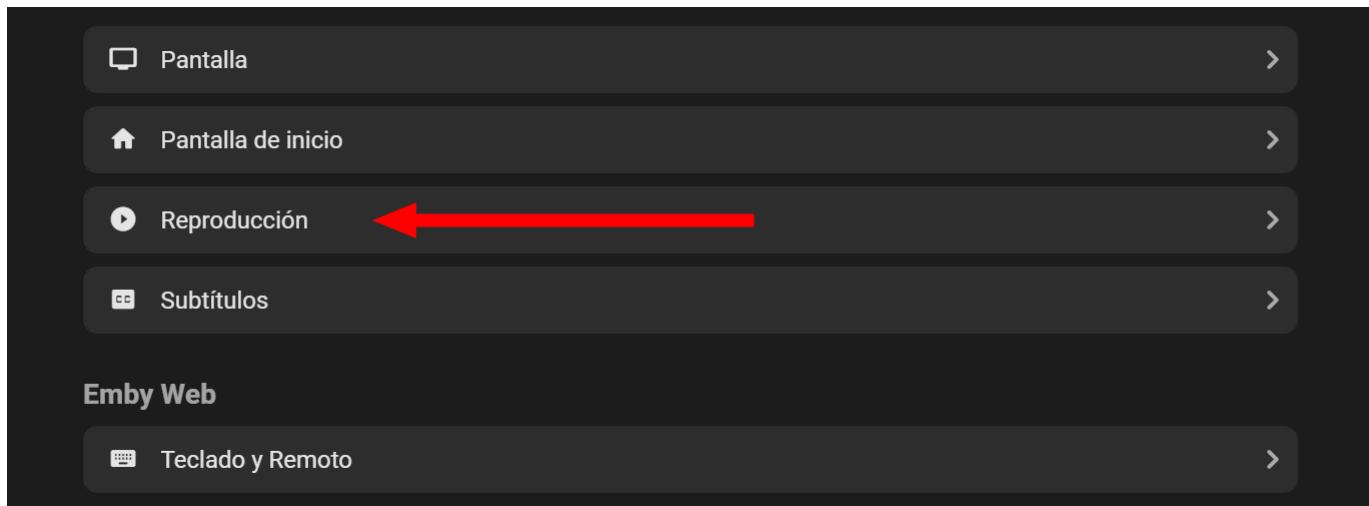

y en la primera parte de Audio, elegimos, en Calidad de Internet, "2 Mbps":

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

Reproducir pista de audio predeterminada, independientemente del idioma

Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recordarán por video y se volverán a aplicar al reproducir el mismo video nuevamente.

 Borrar selecciones de pistas guardadas

Calidad de Internet:

2 Mbps

Video

Calidad de la red local:

Auto


Calidad de Internet:

1080p - 40 Mbps

Calidad de transmisión para Chromecast:

Auto

Y luego bajamos un poco hasta “Video” y elegimos, en Calidad de Internet, “1080p - 40 Mbps”:

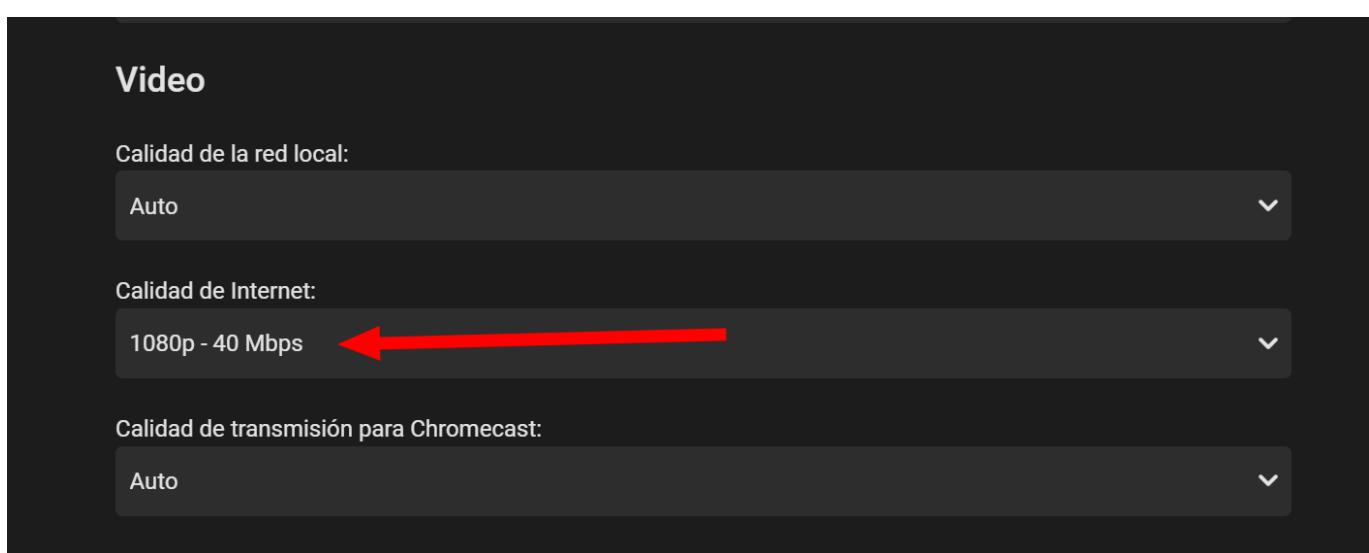

Y por último, para guardar nuestras preferencias, volvemos usando la flecha de arriba a la izquierda:



  Reproducción

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

Reproducir pista de audio predeterminada, i

Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recor

video nuevamente.

 **Borrar selecciones de pistas guardadas**

From:

<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes



Permanent link:

<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=webos&rev=1699636821>

Last update: **2024/06/04 18:59**