

Configurar TV LG / WebOs

Deberás seguir estos consejos para obtener los mejores resultados de reproducción en tu TV.




Configura tu TV con WiFi.

<blockquote>


⚠ Aunque suene raro y todo el mundo diga que *mejor por cable*, esto no es así (al menos no en la mayoría de los casos): La tarjeta de red cableada de los televisores suele ser de 10/100Mbps (siendo 100Mbps su máximo teórico), mientras que la red inalámbrica, si es 5Ghz, puede alcanzar un máximo teórico de 1000Mbps.

</blockquote>


Una vez dentro de la interfaz, hacemos clic en la imagen de perfil, arriba a la derecha:

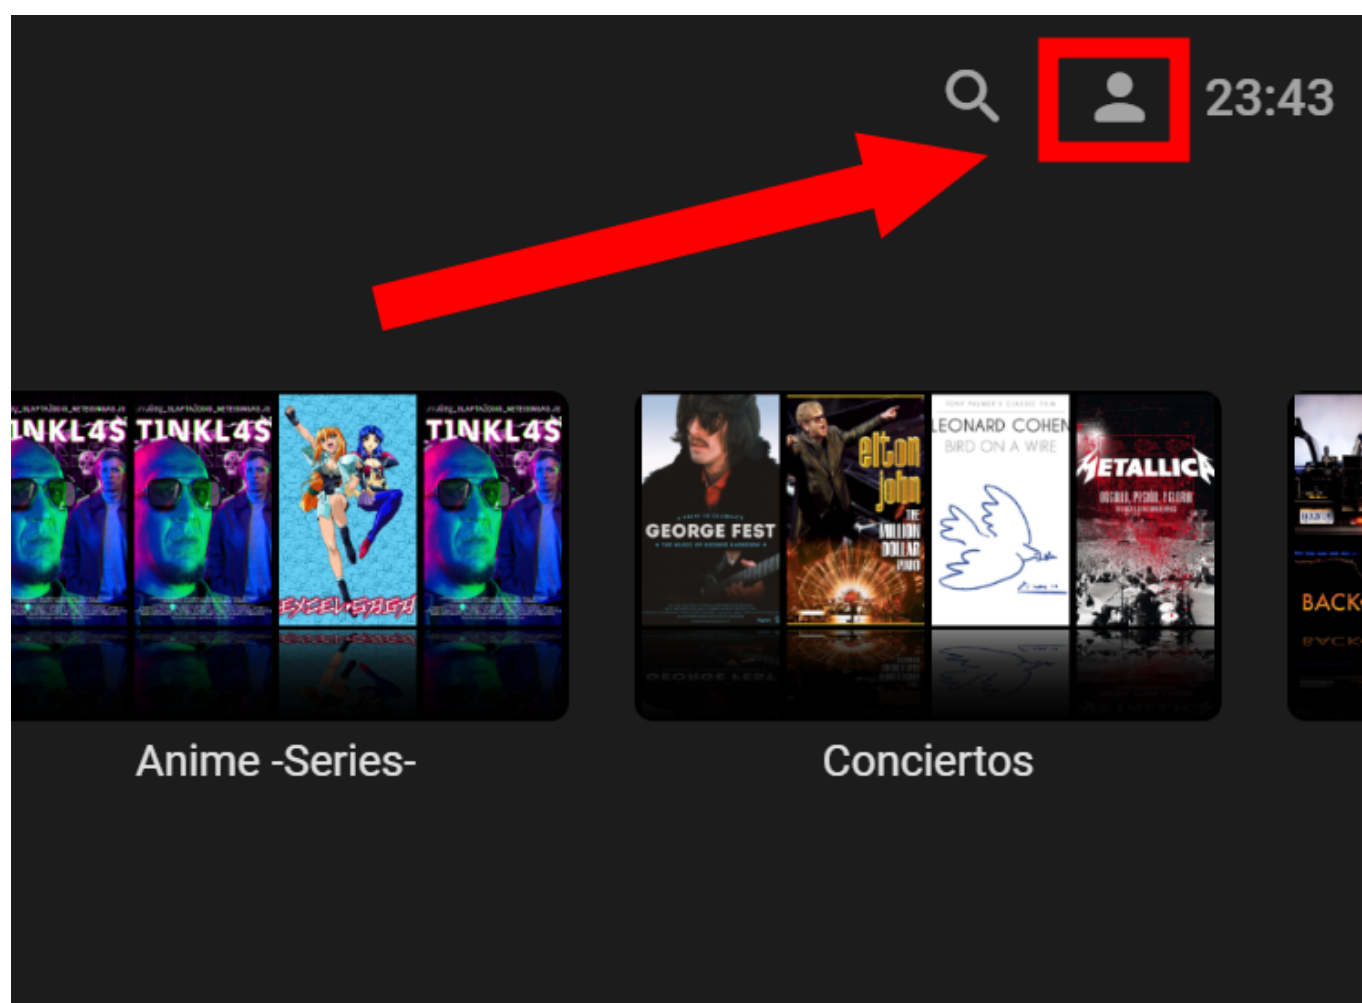


y bajamos a “Ajustes de aplicación”

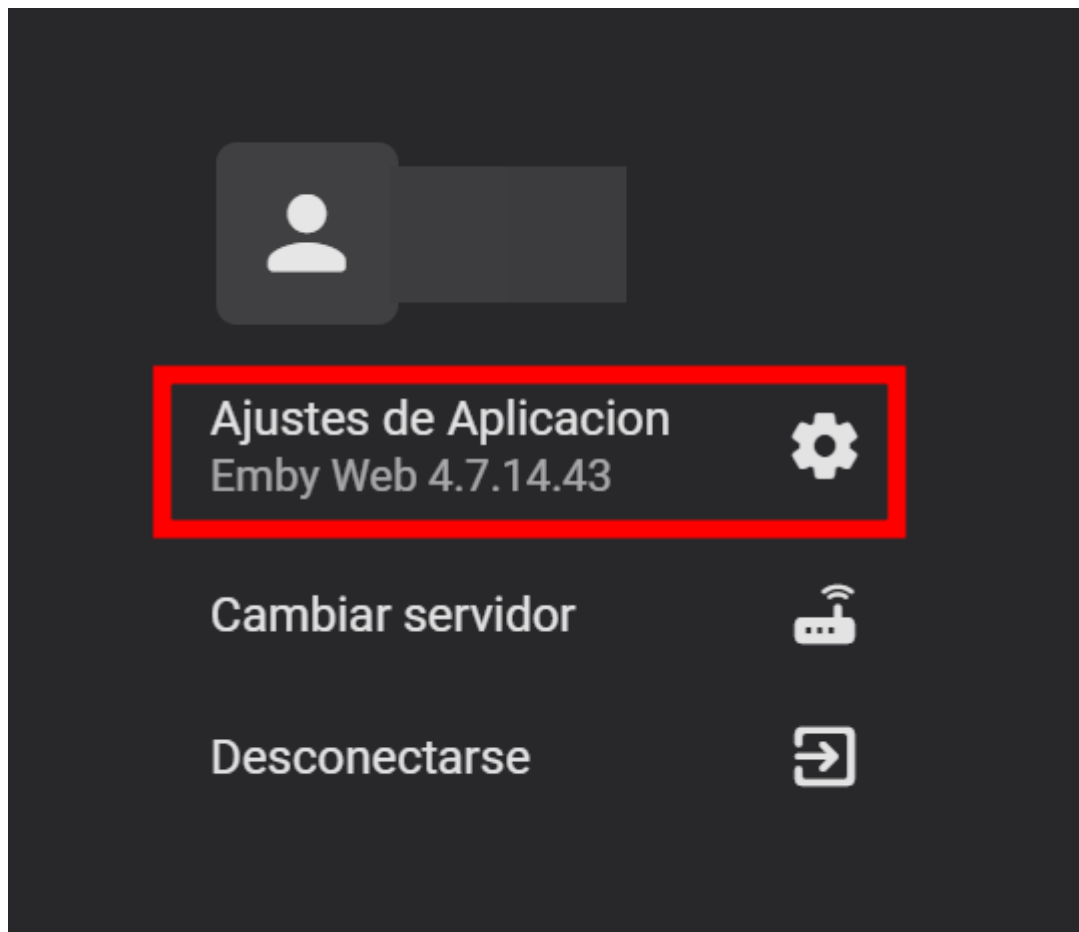


Bajamos hasta reproducción:

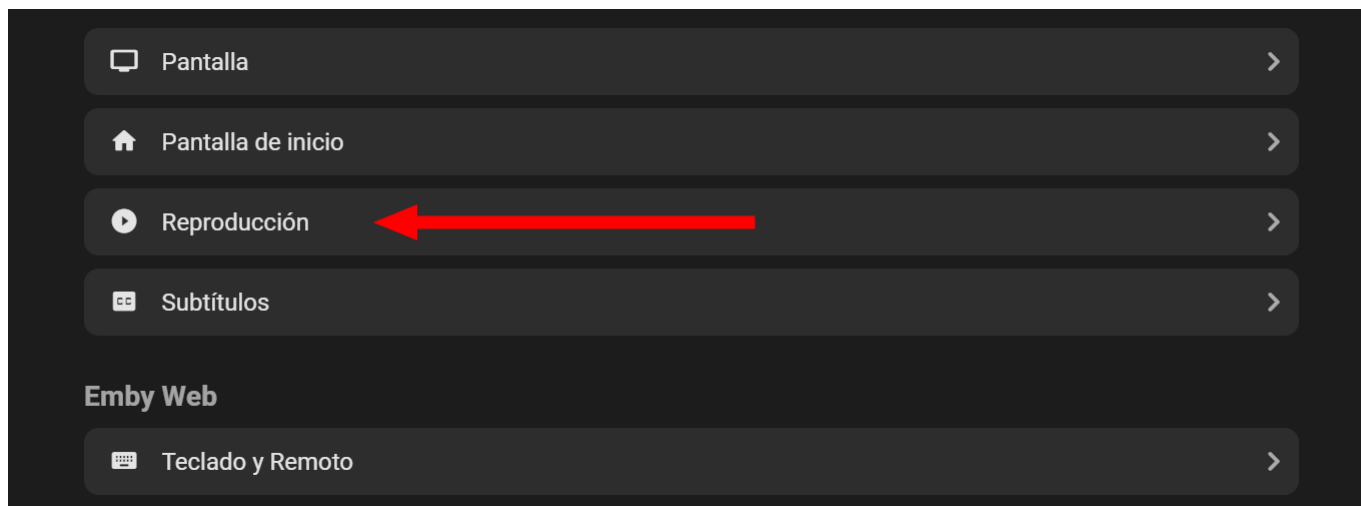

y en la primera parte de Audio, elegimos, en Calidad de Internet, "2 Mbps":

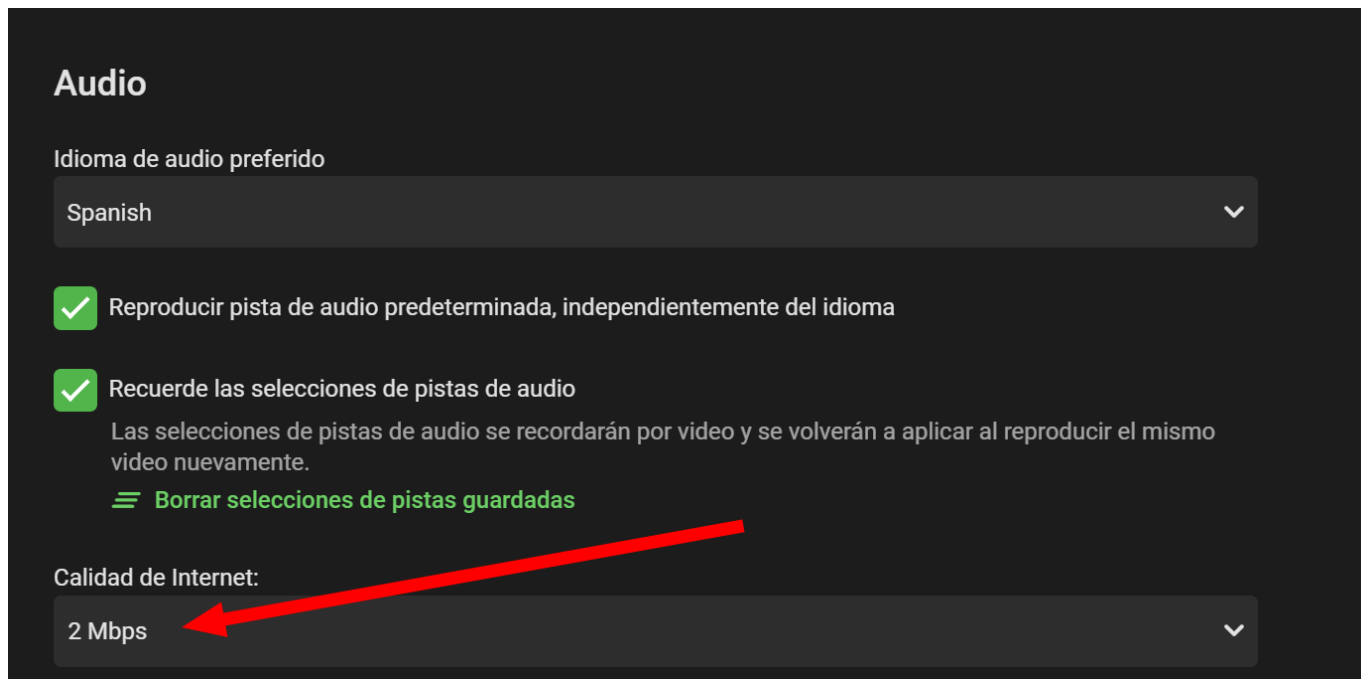

Y luego bajamos un poco hasta “Video” y elegimos, en Calidad de Internet, “1080p - 40 Mbps”:

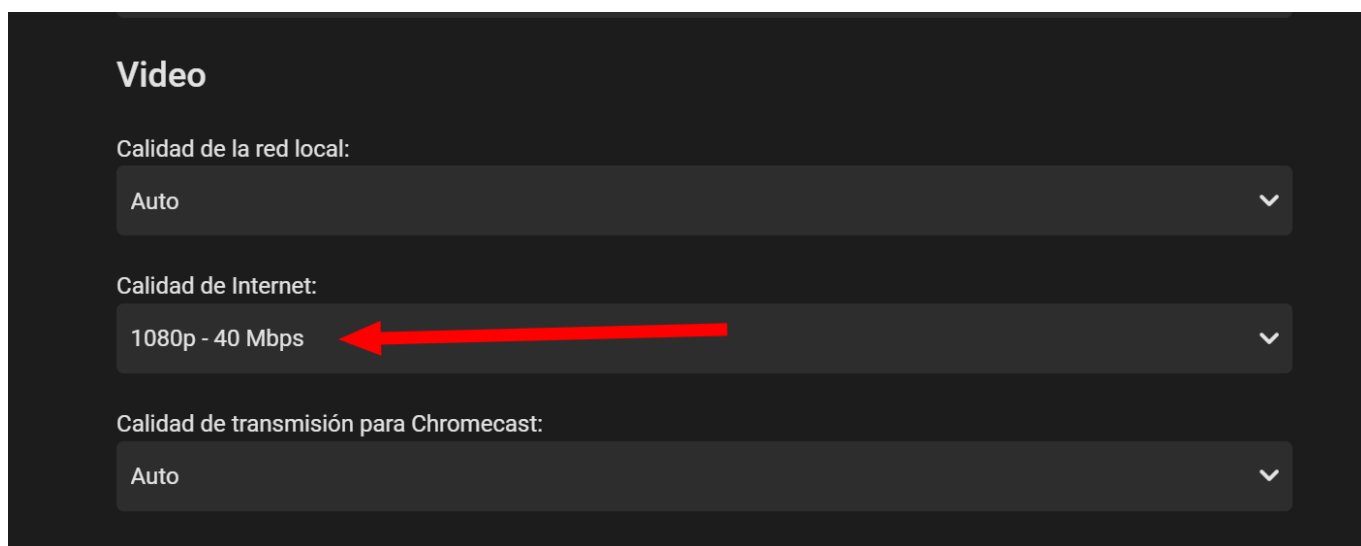

Y por último, para guardar nuestras preferencias, volvemos usando la flecha de arriba a la izquierda:



Reproducción

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

- ☒ Reproducir pista de audio predeterminada, i
- ☒ Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recor

video nuevamente.

 **Borrar selecciones de pistas guardadas**

From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=webos&rev=1699636883>

Last update: **2024/06/04 18:59**

